GT-C3530

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a mobiltelefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. A gyors használatbavételhez lásd "A mobiltelefon bemutatása", "A mobiltelefon összeszerelése és használatra való előkészítése" és "Az alapfunkciók használata" pontokat.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a telefont használatba venné.
- A használati utasításban található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsungmobile.com webhelyről töltheti le.

- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások telefononként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A telefonon tárolt alkalmazások teljesítménye jelentős mértékben eltérhet a hasonló számítógépes alkalmazásokétól, és előfordulhat, hogy nem tartalmazzák a számítógépes változatok minden funkcióját.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások miatti kompatibilitási és teljesítményproblémákért.
- A mobiltelefon szoftverfrissítéseit a www.samsungmobile.com webhelyről töltheti le.
- A telefon által biztosított hangforrások, háttérképek és képek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.

- A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A licenszek, jognyilatkozatok, elfogadó nyilatkozatok és értesítések pontos feltételei megtalálhatók a Samsung weboldalán: opensource.samsung.com.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Útmutatások ikonjai

	FIGYELEM: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják
	Megjegyzés: megjegyzések, használati tippek és egyéb információ
→	**Ezután**: adott lépés végrehajtásához kiválasztandó menük vagy opciók sorrendje; például: Menü módban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** lehetőséget, (amelynek jelentése: **Üzenetek**, majd **Üzenet létrehozása**)
[ ]	**Szögletes zárójelek**: telefonbillentyűk [⏻] (ez a Be- és kikapcsoló/Menüből kiléptető gombot jelöli)
< >	**Csúcsos zárójelek**: az egyes képernyőkön eltérő funkciókat meghatározó programgombok; például: <**OK**> (amelynek jelentése az **OK** programgomb)
►	**Lásd:**: kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”)

Szerzői jog

Copyright © 2012. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- A Java™ Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

CE 0168

Tartalom

A mobiltelefon bemutatása 8
A telefon megjelenése 8
Ikonok 10

A mobiltelefon összeszerelése és használatra való előkészítése 12
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése 12
Az akkumulátor feltöltése 13
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 14

Az alapfunkciók használata 15
A telefon ki- és bekapcsolása 15
Menük elérése 16
A telefon testreszabása 17
A hívási alapfunkciók használata 19
Üzenetek küldése és megtekintése 21
Szöveg bevitele 22
Nevek hozzáadása és keresése 24
A fényképezőgép alapfunkcióinak használata 25
Zenehallgatás 26
Böngészés az interneten 28

A speciális funkciók használata 30
A speciális hívási funkciók használata 30
A névjegyzék speciális funkcióinak használata 34
A speciális üzenetküldési funkciók használata 35

A fényképezőgép speciális funkcióinak használata 37
A speciális zenei funkciók használata 39

Eszközök és alkalmazások használata 42
A Bluetooth szolgáltatás használata 42
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése 44
A mobilkövető bekapcsolása 45
Álhívások kezdeményezése 46
Hangjegyzetek felvétele és lejátszása 47
Fényképek és videók megtekintése az interneten 48
Java alapú játékok és alkalmazások használata 49
Világóra létrehozása 49
Ébresztések beállítása és használata 50
A számológép használata 51
Pénznemek és mértékegységek átváltása 51
A visszaszámláló időzítő beállítása 51
A stopperóra használata 52
Új feladat létrehozása 52
Szöveges jegyzet létrehozása 53
A naptár kezelése 53
Az Ön adatainak biztonsági mentése 54

Hibakeresés 55

Biztonsági rendszabályok 61

A mobiltelefon bemutatása

Ebben a fejezetben mobiltelefonja elrendezését, a nyomógombokat és az ikonokat ismerheti meg.

A telefon megjelenése

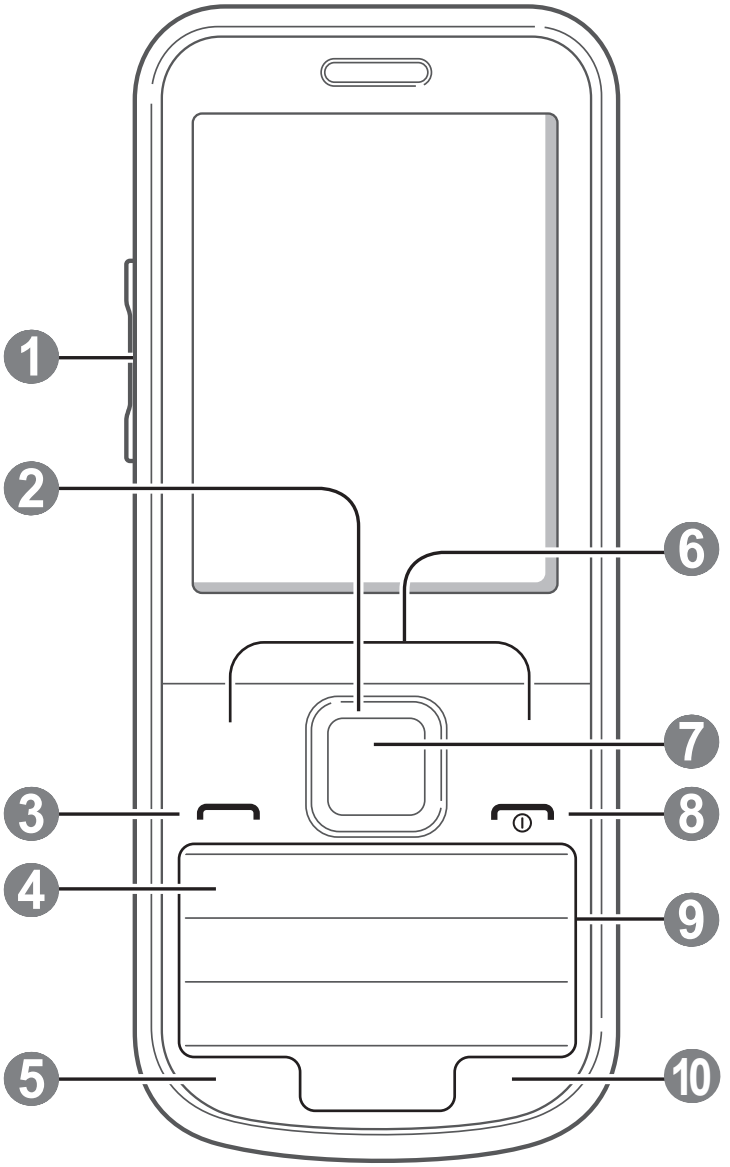

❶

Hangerő gomb

Készenléti állapotban a billentyűzet hangerejét állíthatjuk be; Segélykérő üzenet küldése

► *Segélykérő üzenet aktiválása és küldése*

❷

Négyirányú navigálógomb

Készenléti állapotban az egyéni menük megnyitása. Álhívás kezdeményezése (le). A menürendszerben léptetés a menüpontok között

Az előre beállított menüpontok szolgáltatótól függően változhatnak

► *"Álhívások kezdeményezése"*

❸

Hívásgomb

Hívás kezdeményezéséhez, illetve fogadásához. Készenléti állapotban megjeleníti az utoljára hívott, fogadott és nem fogadott hívásokhoz tartozó telefonszámokat

❹

Hangposta gomb

Készenléti állapotban a hangposta elérése (hosszan lenyomva)

❺

Billentyűzár-gomb

Készenléti állapotban zárolja a gombokat

❻

Programgombok

A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása

❼

Megerősítés gomb

A kijelölt menüpont kiválasztása vagy a beírt érték jóváhagyása. Készenléti állapotban a menürendszer megnyitása

Szolgáltatótól, illetve régiótól függően a gomb más feladatot is betölthet

❽

Be- és kikapcsolás/kilépés gomb

A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás befejezése. A menürendszerben a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba

❾

Alfanumerikus gombok

❿

Csendes profil gomb

Készenléti állapotban a Csendes profil be- illetve kikapcsolása (hosszan lenyomva)

Ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Térerő
	Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolva
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	Folyamatban lévő hívás
	Bluetooth uključen
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	Zenelejátszás leállítva
	Az FM rádió be
	FM rádió felfüggesztve
	Memóriakártya behelyezve
	Számítógéppel csatlakoztatva
	Ébresztés bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Böngészés az interneten
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail
	Új hangposta üzenet
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00AM	Pontos idő

A mobiltelefon összeszerelése és használatra való előkészítése

Használatbavétel előtt szerelje össze és állítsa be a mobiltelefont.

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el a készülék hátlapját, majd helyezze be a SIM-kártyát.

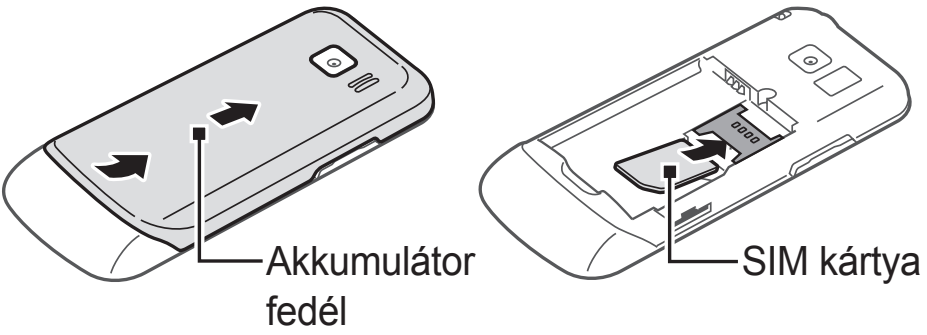

2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet.

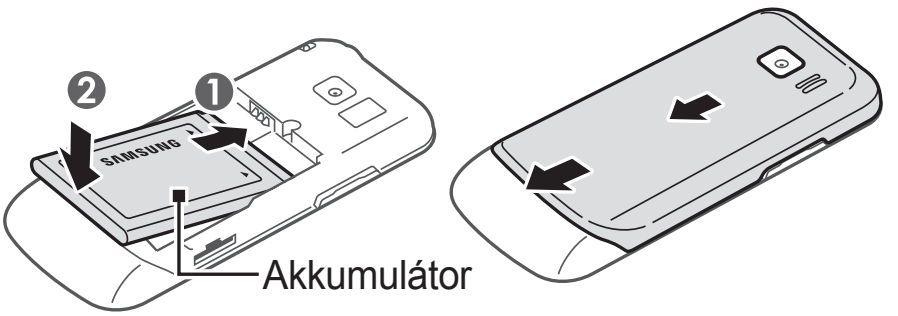

Az akkumulátor feltöltése

1. Dugja a töltő kisebbik végét a többcélú aljzatba.

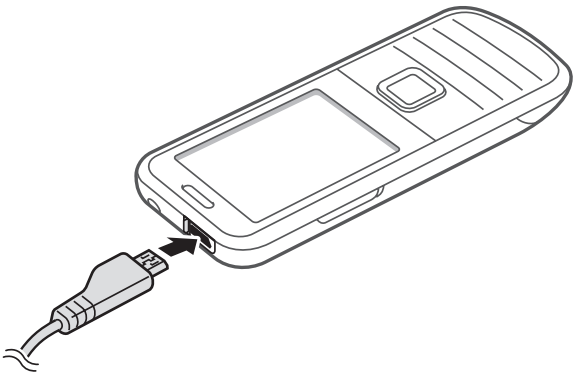

2. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
3. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

Ha a töltő csatlakoztatva van, ne vegye ki az akkumulátort a telefonból, Ha ilyenkor nem húzzuk ki a töltőt, az akkumulátor károsodhat.

Ha a telefonhoz bármilyen kiegészítőt, például fülhallgatót, PC adatkábelt vagy töltőt csatlakoztat, illetve ha a többfunkciós aljzat nyitva van, akkor az akkumulátorfedél nem nyitható és zárható.

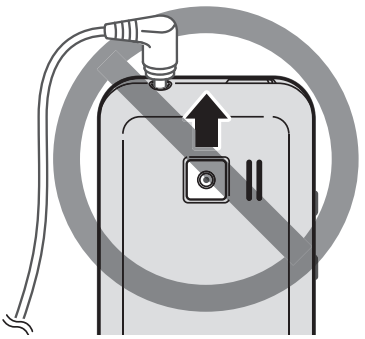

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

A telefonba legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

- Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.

1. Vegye le a hátsó fedelet.
2. Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

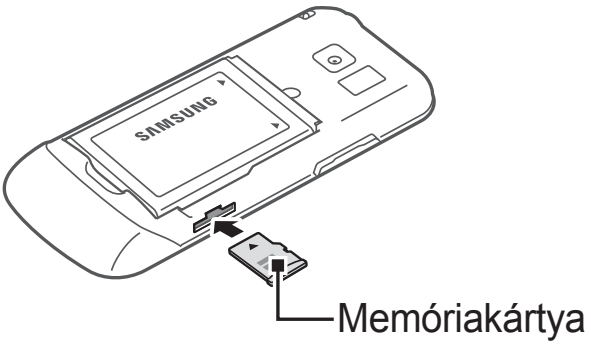

3. Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, míg a helyére nem pattan.
4. Tegye vissza a hátsó fedelet.

Az alapfunkciók használata

Ismerje meg az alapfunkciók használatát és a telefon fontosabb szolgáltatásait.

A telefon ki- és bekapcsolása

A telefon bekapcsolásához,

1. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot (ha szükséges).
3. A beállítóvarázsló elindulása után állítsa be a telefont egyéni igényei szerint a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

Ha eltávolítja az akkumulátort, akkor a dátum és az idő alapállapotba áll.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Menük elérése

A telefon menüinek eléréséhez,

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> programgombot a menürendszer megnyitásához.

A régiótól és a szolgáltatótól függően a Menü üzemmód eléréséhez lehet, hogy meg kell nyomnia a Megerősítés gombot. Amikor az intelligens kezdőképernyőt használja, az Elfogadás gombbal nem tudja megnyitni a menürendszert.

2. Egy menü vagy beállítás eléréshez használja a Navigálógombot.
3. A kijelölt elem jóváhagyásához nyomja meg a <**Választ**>, a <**Ment**> vagy a Rendben gombot.
4. A <**Vissza**> gombbal egy szinttel feljebb léphet a menüben. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

- Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- Samsung nem felelős az illegális szoftverhasználatból eredő jelszó vagy személyes adatok elvesztéséért vagy egyéb károkért.

A telefon testreszabása

A Csendes profil ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [#] gombot a telefon elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez.

A hangprofil beállítása

Hangprofil kiválasztása:

1. A menürendszerben válassza a **Beáll.** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt profilt.

Hangprofil módosítása:

1. A menürendszerben válassza a **Beáll.** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő egyéni profilra, majd nyomja meg az <**Szerkeszt**> gombot.
3. Módosítsa a hangbeállításokat tetszés szerint.

Gyorsmenük beállítása

1. Válassza a **Beáll.** → **Telefon** → **Gyorsgombok** menüpontot.
2. Válassza ki a gyorsgombként használandó gombot.
3. Nyomja meg a <**Módosít**> gombot és válassza ki azt a menüpontot, amelyet hozzá szeretne rendelni a gyorsgombhoz.

Amikor az intelligens kezdőképernyőt használja, a navigációs gombokat nem lehet gyorsgombokként használni.

A lomtár használata

A lomtár funkcióval az Ön által törölt adatok, mint például üzenetek, névjegyek, szervező, és saját fájlok, a lomtárba kerülnek, a végleges törlődés helyett. Az adatok később helyreállíthatók, vagy kiürítheti a lomtárat a végleges törléshez.

Egy elem lomtárba való áthelyezéséhez egyszerre egy elemet kell törölnie.

A lomtár aktiválása,

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Lomtár** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Lomtár aktiválása** gombot.
3. Lapozzon a kívánt alkalmazáshoz, és nyomja meg a Rendben gombot.
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A törölt adatok helyreállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Lomtár** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt alkalmazáshoz.
3. Nyomja meg a Rendben gombot az adatok helyreállításához.

A lomtár ürítése,

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Lomtár** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt alkalmazáshoz.

3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Lomtár ürítése** → <**Igen**>.

A hívási alapfunkciók használata

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [⌐] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [⏻] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [⌐] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [⏻] gombot.

Hangerő módosítása hívás közben

Folyamatban lévő hívás esetén a hangerőszabályzó gombbal állíthatja be a hangerőt.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához telefonálás közben nyomja meg a Rendben → <**Igen**> gombot.
2. A hallgatóra való visszaváltáshoz nyomja meg ismét a Rendben gombot.

Zajos környezetben valószínűleg nehezebben hallja meg a hívásokat a kihangosító funkció használata mellett. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többfunkciós aljzathoz csatlakoztatja, a következőképpen kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:

- Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomja le hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
- A hívás befejezéséhez nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
2. Írja be a telefonszámot, majd görgessen lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ► 22. o.

   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon az 5. lépésre.

   Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 4. lépéssel.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon ki egy elemet.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

Szöveg bevitele

Szövegbevitelhez nyomja meg a billentyűzet gombjait.

Az elérhető szövegbeviteli módok régiónként eltérőek lehetnek.

A szövegbeviteli üzemmód módosítása

- A T9 és az AB üzemmódok közötti váltáshoz nyomja le hosszan a [#] gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód aktiválásához nyomja meg hosszan a [#] gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához nyomja meg az [*] gombot.
- A beviteli mód kijelöléséhez vagy a bevitel nyelvének módosításához nyomja meg hosszan az [*] gombot.

T9 mód

1. A megfelelő alfanumerikus gombok egyszeri megnyomásával írja be a teljes szót.
2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt a [**0**] gomb megnyomásával. Ha nem jelenik meg a helyes szó, a Navigálógomb lefele vagy felfele nyomásával válasszon másik szót.

ABC mód

Nyomja meg többször egymás után a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szám mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

Szimbólum mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon egy szimbólumot.

- A kurzor mozgatásához nyomja meg a Navigálógombot.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a <**Törlés**> programgombot. Az összes karakter törléséhez nyomja le hosszan a <**Törlés**> gombot.
- Szóköz beszúrásához nyomja meg a [**0**] gombot.
- Írásjelek beszúrásához nyomja meg az [**1**] gombot.

Nevek hozzáadása és keresése

Lehet, hogy az új nevek mentésére szolgáló alapértelmezett memóriahelyet a szolgáltatója beállította. A memóriahely módosításához Menü üzemmódban válassza a következőket: **Névj.** → **<Opciók>** → **Beállítások** → **Mentési hely** → memóriahely.

Új név felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az **<Opciók>** programgombot.
2. Válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** → **Új névjegy** → memóriahely lehetőséget (ha szükséges).
3. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegy adatait.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Név keresése

1. Válassza a főképernyőn a **Névj.** lehetőséget.
2. Írja be a keresett név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a keresett nevet a találati listáról.

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Kamera** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. A Megerősít gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A telefon automatikusan tárolja a képet.
5. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a <**Vissza**> gombot (2. lépés).

A fényképek megtekintése

Menü üzemmódban, válassza a **Saját f.** → **Képek** → opciót, majd egy fényképfájlt.

Videók rögzítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Kamera** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Videokamera üzemmódra váltáshoz nyomja meg az <**Opciók**> → **Videokamera** gombot.

4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. A felvétel elindításához nyomja meg a jóváhagyógombot.
6. A felvétel leállításához nyomja meg a <**Leállít**> gombot. A telefon automatikusan tárolja a videót.

Videó lejátszása

IMenü üzemmódban, válassza a **Saját f.** → **Videók** → opciót, majd egy videófájlt.

Zenehallgatás

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a fülhallgató aljzathoz.
2. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **FM rádió** opciót.
3. Az FM rádió bekapcsolásához nyomja meg a jóváhagyógombot.
4. Az automatikus hangolás elindításához nyomja meg az <**Igen**> gombot.

   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék értesíti az automatikus hangolás lehetőségéről.

5. A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

Gomb	Funkcija
Rendben	Az FM rádió be- és kikapcsolása
Navigáló gomb	• Balra/jobbra: Fogható rádióállomás keresése. Ha elengedi a gombot, akkor a kiválasztott állomás automatikusan behangolásra kerül (tartsa lenyomva) • Fel/le: A kedvencek közé mentett rádióállomás kiválasztása

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként másoljon át fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 28 . o.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies program segítségével. ► 39 . o.
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► 42 . o.
- Másolás memóriakártyára. ► 39 . o.

Miután fájlokat másolt a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára:

1. Válassza a menüben a **Zene** menüpontot.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.

3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gomb	Funkcija
Rendben	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Hangerő	A hangerő beállítása
Navigáló gomb	• Bal: Lejátszás újraindítása. Ugrás visszafelé (2 másodpercnél rövidebb ideig megnyomva). Visszafelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva) • Jobb: Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva) • Fel: Az aktuális lejátszási lista megnyitása. • Le: Ismétlési mód megváltoztatása

Böngészés az interneten

Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.

Weblapok megtekintése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához válassza a **Internet** menüpontot.

2. A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

Gomb	Funkcija
Navigáló gomb	Weblap görgetése felfelé vagy lefelé
Rendben	Elem kiválasztása
<**Vissza**>	Visszatérés az előző weblapra
<**Opciók**>	A böngészőbeállítások listájának megnyitása

Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. A menürendszerben válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Könyvjelzők** gombot.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Könyvjelző hozzáadása** gombot.
4. Írja be a weblap megnevezését és webcímét (URL), majd nyomja meg a Rendben gombot.

A speciális funkciók használata

Ismerje meg a speciális műveletek végrehajtását és a telefon további szolgáltatásainak használatát.

A speciális hívási funkciók használata

A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. Nem fogadott hívás számának tárcsázása:

1. Nyomja meg a Rendben gombot.
2. Lépjen a visszahívandó nem fogadott hívásra.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [⁀] gombot.

A legutóbb tárcsázott számok hívása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a [⁀] gombot.
2. A hívás típusának kiválasztásához lapozzon balra vagy jobbra.
3. Lapozzon felfelé vagy lefelé a telefonszám vagy a név kiválasztásához.
4. A hívás adatainak megtekintéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot vagy a szám tárcsázásához az [⁀] gombot.

Hívás tartása, illetve tartásban lévő hívás visszavétele

Hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**>, tartásban lévő hívás visszavételéhez a <**Beléptet**> gombot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**> gombot.
2. Írja be a második számot, és nyomja meg a [⌐] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [⌐] gombot.

   Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.

Több résztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciabeszélgetés első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az elsővel, hívja a második felet.

   Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második féllel, nyomja meg az <**Opciók**> → **Belép** gombot.

Külföldi szám hívása

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [**0**] gombot a + karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [⌐] gombot.

Név hívása a telefonkönyvből

1. Válassza a főképernyőn a **Névj.** lehetőséget.
2. Keresse ki a kívánt számot a listáról, majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [⌐] gombot.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a [⏻] gombot. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Ennek bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1. Válassza a **Beáll.** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Módosít**> gombot az automatikus elutasítás aktiválásához.
3. Lapozzon lefelé, és válassza az **Elutasítási lista** lehetőséget.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Létrehoz** gombot.
5. Írja be az elutasítandó számot.
6. Nyomja meg a Rendben gombot.
7. További számok felvételéhez ismételje meg a 4-6. lépést.
8. Válassza ki az elutasítandó számokat.
9. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

A névjegyzék speciális funkcióinak használata

Saját névjegykártya létrehozása

1. Válassza a főképernyőn a **Névj.** lehetőséget.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** → **Saját névjegykártya** gombot.
3. Írja be személyes adatait, majd nyomja meg a Rendben gombot.

Csoport létrehozása a nevekből

1. A menürendszerben válassza a **Névj.** →**Csoportok** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Csoport létrehozása** gombot.
3. Írja be a csoport nevét, majd nyomja meg a Rendben gombot.
4. Csoport csengőhangjának beállításhoz nyomja meg az <**Opciók**> → **Csoportcsengőhang** → <**Módosít**>.
5. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
6. Válasszunk egy csengőhangot.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

Szövegsablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** → **Sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.
3. Írja be a szöveget, majd a sablon mentéséhez nyomja meg a Megerősít gombot.

Szövegsablonok beszúrása új üzenetekbe

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
2. A szövegbeviteli mezőben állva nyomja meg az <**Opciók**> → **Szöveg hozzáadása** → **Sablon** → gombot válasszon sablont.

Az Instant Messenger használata

1. Válassza a **Kommun.** menüpontot → **Instant Messenger**.

2. A bevezetőablakban válassza az <**OK**> gombot.

Az **Instant messenger** első használatakor egy rövid tájékoztatót kap, amit el kell fogadnia, ha használni szeretné az alkalmazást.

3. Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a <**Bejelentkezés**> lehetőséget.
4. Csevegjen családtagjaival és ismerőseivel.

A Bluetooth-üzenetküldő használata

1. Válassza a **Kommun.** menüpontot → **Bluetooth-messenger**.
2. Nyomja meg a Rendben gombot.
3. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).
4. Nyomjuk meg a <**Keresés**> gombot.
5. Válasszon egy eszközt.
6. Másik eszköz megkeresése és párosítása.
► 43 . o.
7. Írja be az üzenetet, majd nyomja meg a Megerősít gombot.

A fényképezőgép speciális funkcióinak használata

A fényképezőgép lehetőségeinek használata

A fénykép készítése előtt az <**Opciók**> gombot megnyomva az alábbi beállításokat érheti el:

Beállítás	Funkcija
Mód	Váltás videokamerára
Felbontás	A felbontás megadása
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása
Éjszakai mód	Az éjszakai üzemmód aktiválásának vagy deaktiválásának beállítása

A videó felvétele előtt az <**Opciók**> gombot megnyomva az alábbi beállításokat érheti el:

Beállítás	Funkcija
Mód	Váltás a fényképezőgépre
Felvételmód	Felvételi mód megváltoztatása
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása

A fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt az <**Opciók**> → **Beállítások** gombot megnyomva az alábbi beállításokat érheti el:

Beállítás	Funkcija
Minőség	A fényképek képminőségének beállítása
Előnézet	A fényképezőgép beállítása a készített fénykép megjelenítésére
Zárhang	Hangeffeket fényképezéskor
Tárolás	A készített fényképek tárolási helyének megadása
Gyorsgombok	A gyorsgombokra vonatkozó információk megtekintése

A videó felvétele előtt az <**Opciók**> → **Beállítások** gombot megnyomva az alábbi beállításokat érheti el:

Beállítás	Funkcija
Minőség	A videók képminőségének beállítása
Tárolás	A felvett videók tárolási helyének megadása
Gyorsgombok	A gyorsgombokra vonatkozó információk megtekintése

A speciális zenei funkciók használata

Zenefájlok másolása a Samsung Kies programmal

1. A menürendszerben válassza a **Beáll.** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung Kies** vagy **Háttértár** menüpontot.
2. Számítógépes adatkábellel kösse össze a telefon többcélú aljzatát a számítógéppel.
3. Futtassa a Samsung Kies programot, és másoljon fájlokat a számítógépről a telefonra.

Az adatok számítógépről történő átmásolásához legalább az SP2 javítócsomaggal ellátott Windows XP szükséges.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. A menürendszerben válassza a **Beáll.** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.
3. Számítógépes adatkábellel kösse össze a telefon többcélú aljzatát a számítógéppel.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
4. Nyisson meg egy mappát a benne lévő fájlok megtekintéséhez.

5. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban, válassza a **Zene** → **Könyvtár** → **Lejátszási listák**opciót.
2. Nyomjuk meg a <**Létrehoz**> gombot.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja meg a Rendben gombot.
4. Válassza ki az új lejátszási listát.
5. Válassza az <**Opciók**> → <**Hozzáad**> → **Számok** menüpontot.
6. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Válassza a **Zene** → **Beállítások** → **Lejátszó beállítások** menüpontot.
2. Szabályozza be a beállításokat a zenelejátszó testreszabásához.

Zeneszámok felvétele az FM rádióból

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **FM rádió** opciót.
2. Az FM rádió bekapcsolásához nyomja meg a jóváhagyógombot.
3. Válassza ki a kívánt rádióállomást.

4. A felvétel elindításához nyomja meg az <**Opciók**> → **Felvétel** gombot.
5. A felvétel befejeztével nyomja meg a <**Leállít**> gombot.

A kedvenc állomások listájának összeállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **FM rádió** opciót.
2. Válassza ki a kedvencek listájára felvenni kívánt rádióállomást.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** → **kedvencek** gombot.
4. Válasszon egy üres állomáshelyet.

Ezt követően az FM rádió képernyőjén a hely számát megnyomva hangolhat a kedvenc állomásokra.

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg a mobiltelefon eszközeinek és kiegészítő alkalmazásainak használatát.

A Bluetooth szolgáltatás használata

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. A menürendszerben válassza az **Alk.** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** menüpontot.
3. Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** menüponthoz.
4. Ha engedélyezni szeretné, hogy más készülékek is megtalálják a telefont, válassza a **Saját telefon láthatósága** → **Be** menüpontot.

   Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, adja meg, mennyi ideig legyen látható a telefon mások számára.

Más Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1. A menürendszerben válassza az **Alk.** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Nyomja meg a Rendben gombot.
3. Válasszon egy eszközt.
4. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.

Az adott készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell PIN kódot beírnia.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Küldés** vagy **Névjegy küldése** → **Bluetooth** gombot (amikor névjegyadatokat küld, adja meg, mely adatokat szeretné elküldeni).

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth PIN kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).
2. Nyomja meg az <**Igen**> gombot az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez (ha szükséges).

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet családjának vagy barátainak.

A segélykérő üzenet beállítása

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Módosít**> lehetőséget a **Be** opció kiválasztásához.
3. A címzettek listájának megnyitásához lapozzon lefelé, és nyomja meg az <**Módosít**> gombot.
4. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Keresés** parancsot.
5. Válasszon egy névjegyet.
6. Válasszon egy számot (ha szükséges).
7. Ha végzett a címzettek kiválasztásával, mentésükhöz nyomja meg az Elfogadás gombot.

8. Lefelé lapozva állítsa be a segélykérő üzenet ismétléseinek számát.
9. Nyomja meg a <**Vissza**> → <**Igen**> programgombot.

Segélykérő üzenet küldése

1. Amikor a gombok le vannak zárva, a hangerőgomb négyszeri megnyomásával küldhet segélykérő üzenetet az előre beállított telefonszámokra.

   A telefon SOS üzemmódba vált, és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
2. Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [⏻] gombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kártyán lévő telefonszámot a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot.

A **Mobilkövető** első megnyitásakor a rendszer jelszót kér, amelyet meg is kell erősítenie.

3. Nyomja meg a Rendben gombot, majd válassza a **Be** lehetőséget.
4. Lapozzon lefelé, majd a címzettlista megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. A Névjegyzék megnyitásához válassza az <**Opciók**> → **Névjegyek** lehetőséget.
6. Válasszon egy névjegyet.
7. Válasszon egy számot (ha szükséges).
8. Ha befejezte a nevek kiválasztását, nyomja meg a <**Választ**> programgombot.
9. A címzettek mentéséhez nyomja meg az Elfogadás gombot.
10. Lapozzon lefelé, és írja be a küldő nevét.
11. Nyomja meg a Megerősítés → <**Elfogad**> programgombot.

Álhívások kezdeményezése

Szimulálhat egy bejövő hívást arra az esetre, ha ki szeretné magát menteni egy találkozóról vagy kellemetlen beszélgetésből.

Az álhívási funkció bekapcsolása

A menürendszerben válassza a **Beáll** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás gyorsgombja** → **Be** menüpontot.

Álhívás kezdeményezése:

- Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a Navigáció gombot.
- Ha a billentyűk le vannak zárva, nyomja meg négyszer a Navigáció gombot.

Hangjegyzetek felvétele és lejátszása

Hangos emlékeztető rögzítése

1. Válassza az **Alk.** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a jóváhagyógombot.
3. Mondja bele a jegyzetet a mikrofonba.
4. Ha befejezte, nyomja meg a <**Leállít**> gombot.

Hangos emlékeztető lejátszása

1. A Hangrögzítő képernyőn nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza az → **A Hangok megnyitása** lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.

Fényképek és videók megtekintése az interneten

Ismerje meg, hogyan érhet el fényképmegosztó webhelyeket és webnaplókat (blogokat), és hogyan tekinthet meg fényképeket és videókat.

Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

1. Válassza a **Kommun.** menüpontot → **Közösségi oldalak**.
2. Válassza ki azt a webhelyet vagy webnaplót, amelyet meg szeretne tekinteni.
3. Adja meg az adott webhelyen érvényes felhasználói azonosítóját és jelszavát (ha szükséges).

Java alapú játékok és alkalmazások használata

1. Válassza az **Alk.** → **Játék, egyéb** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot vagy alkalmazást a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele Java alapú fájlokat vagy alkalmazásokat letölteni.
- A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai különfélék lehetnek.

Világóra létrehozása

1. Válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Nyomja meg a Rendben gombot.
3. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy időzónát, majd nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.
4. Több világóra felvételéhez ismételje meg a fenti 2-3. lépéseket.

Ébresztések beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

Új ébresztés beállítása

1. Válassza a **Ébr.óra** menüpontot.
2. Nyomjuk meg a <**Létrehoz**> gombot.
3. Adja meg a hangjelzés minden adatát.
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Ébresztés leállítása

A hangjelzés megszólalásakor,

- A hangjelzés leállításához nyomja meg az <**Rendben**> opciót, vagy a Rendben gombot.
- A hangjelzés szundikálás idejére történő elnémításához nyomja meg a <**Szundi**> gombot.

Ébresztés kikapcsolása

1. Válassza a **Ébr.óra** menüpontot.
2. Lapozzon a kikapcsolni kívánt hangjelzéshez.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Jelzés deaktiválása** gombot.

A számológép használata

1. Válassza a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Válassza a **Szervező** → **Mértékegység átváltó** → válasszon átváltási típust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket, illetve mérőszámokat és mértékegységeket.

A visszaszámláló időzítő beállítása

1. A menürendszerben válassza az **Alk.** → **Időzítő** menüpontot.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát, majd válassza az <**Indít**> lehetőséget.
3. Amikor az időzítő lejár, a jelzés leállításához nyomja meg az <**OK**> gombot.

A stopperóra használata

1. A menürendszerben válassza az **Alk.** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A stopperóra elindításához nyomja meg az <**Indít**> gombot.
3. A köridők rögzítéséhez nyomja meg a Rendben gombot.
4. Ha befejezte, nyomja meg a <**Leállít**> gombot.
5. A rögzített időeredmények törléséhez nyomja meg a <**Visszaállít**> gombot.

A köridők rögzítése során a köridők közötti intervallum kerül rögzítésre. Az intervallum ellenőrzéséhez lapozzon balra vagy jobbra a **Köridő** lehetőséghez.

Új feladat létrehozása

1. Válassza a **Szervező** → **Feladat** menüpontot.
2. Nyomjuk meg a <**Létrehoz**> gombot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. Válassza a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. Nyomjuk meg a <**Létrehoz**> gombot.
3. Írja be az emlékeztető szövegét, majd nyomja meg a Rendben gombot.

A naptár kezelése

Váltás a naptár nézetei között

1. Válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Heti áttekintés** vagy **Havi nézet** gombot.

Naptárbejegyzés létrehozása

1. Válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Létrehoz** → válasszon egy típust.
3. Írja be az adott esemény adatait.
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A naptárbejegyzések megtekintése

1. Válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza ki egy dátumot.
3. Részleteinek megtekintéséhez jelöljünk ki egy eseményt.

Az Ön adatainak biztonsági mentése

Használja a Biztonsági mentés kezelőt az Ön adatainak, mint például üzenetek, névjegyek, és feladatok biztonsági mentéséhez a memóriakártyára, vagy a **Saját f.** lehetőséghez. Szükség esetén visszaállíthatja ezeket a telefonjára.

Az Ön adatainak biztonsági mentése

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Biztonságimentés-kezelő** menüpontot.
2. Válassza a **Biztonsági mentés** menüpontot.
3. Válasszon egy kategóriát, és válassza ki az elemeket, amelyekről biztonsági mentést akar készíteni.
4. Nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Az Ön adatainak helyreállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Biztonságimentés-kezelő** menüpontot.
2. Válassza a **Helyreállít** menüpontot.
3. Válasszon egy kategóriát, és válassza ki a helyreállítandó elemeket.
4. Nyomja meg a <**Visz.áll.**> gombot.

Hibakeresés

Bekapcsolása vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót
PIN	A telefon első használatakor, valamint ha PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **PIN védelem** menüben kapcsolhatja ki
PUK	A SIM-kártya le van tiltva. Ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN-kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz

A telefon kijelzőjén a „Szolgáltatás nem elérhető” vagy a „Hálózati hiba” felirat olvasható

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefont.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, módosítsa és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A telefon sípol, az akkumulátorikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű érintkezőt tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A telefon forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a telefonon lévő alkalmazásokat, a telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához elegendő tárhely és megfelelően feltöltött akkumulátor szükséges. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel némi tárhelyet egyes fájlokat számítógépre áttöltve vagy törölve.
- Indítsa újra a telefont. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

Az FM rádió a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha azzal sikerül, akkor a telefon javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Egyes zenefájlokat különböző okokból nem lehet lejátszani a Samsung mobiltelefonon. Ha egy zenefájl megnyitásakor hibaüzenet jelenik meg, próbálja meg a következőket:

- Szabadítson fel némi tárhelyet egyes fájlokat számítógépre áttöltve vagy törölve.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM-Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a telefon ismeri-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a telefonon a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Ellenőrizze, hogy a másik készülék a Bluetooth-hatótávolságon (10 méter) belül van-e.

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Nem jön létre a kapcsolat a telefon és a számítógép között

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel megfelelő-e a telefonhoz.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel

Vihar közben ne használja a készüléket

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.

- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.

- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása

Tartsa szárazon a készüléket

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.

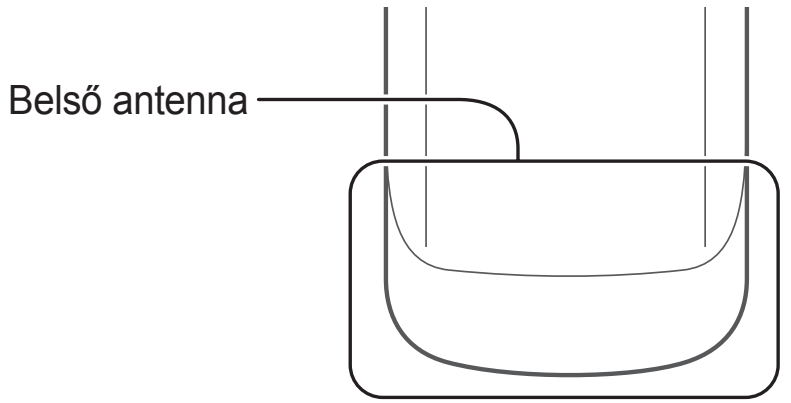

- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Óvja a hallását

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét veszthetti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,526 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS.

A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, a **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-C3530 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)	(távközlési)
EN 60950- 1 : 2006+A11 : 2009, EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003	(biztonsági)
EN 301 489- 01 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489- 07 V1.3.1 (2005-11) EN 301 489- 17 V2.1.1 (2009-05)	(EMC)
EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006	(SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

Budapest, 2010. szeptember 20. — Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-36841A
Hungarian. 03/2012. Rev. 1.0

www.samsung.com